


# Polisseuse à béton sur batterie

Timmers Holland 60 et 90 cm



## 1 Démarrage de la machine

1. Poussez l'anneau de levage (1) contre le bras (1.1) de la machine.
2. Ouvrez le capot bleu à l'aide des poignées des deux côtés (2).
3. Vérifiez qu'une batterie (grise) (3) est présente.
4. Mettez le disjoncteur (levier rouge) (4) en marche, vers le bas.
5. Refermez le capot (2).

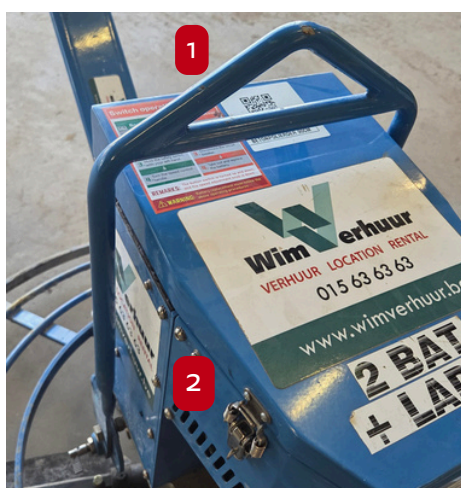

1

6. Placez-vous derrière le panneau de commande (5) de la machine

7. Tournez l'interrupteur de contact (6) sur 'ON'.

8. Attendez que l'écran (8) indique que la machine est opérationnelle.


9. Choisissez le mode de commande souhaité (7):

Handle control (9) = poignée noire à droite du guidon.

Knob control (10) = bouton rotatif en bas à droite du panneau de commande

*Les deux commandes ont le même effet. Nous recommandons d'utiliser le Handle control pour plus de contrôle.*

10. Saisissez la poignée gauche (11) avec la main gauche et assurez-vous que le levier rouge (homme mort) est enfoncé.

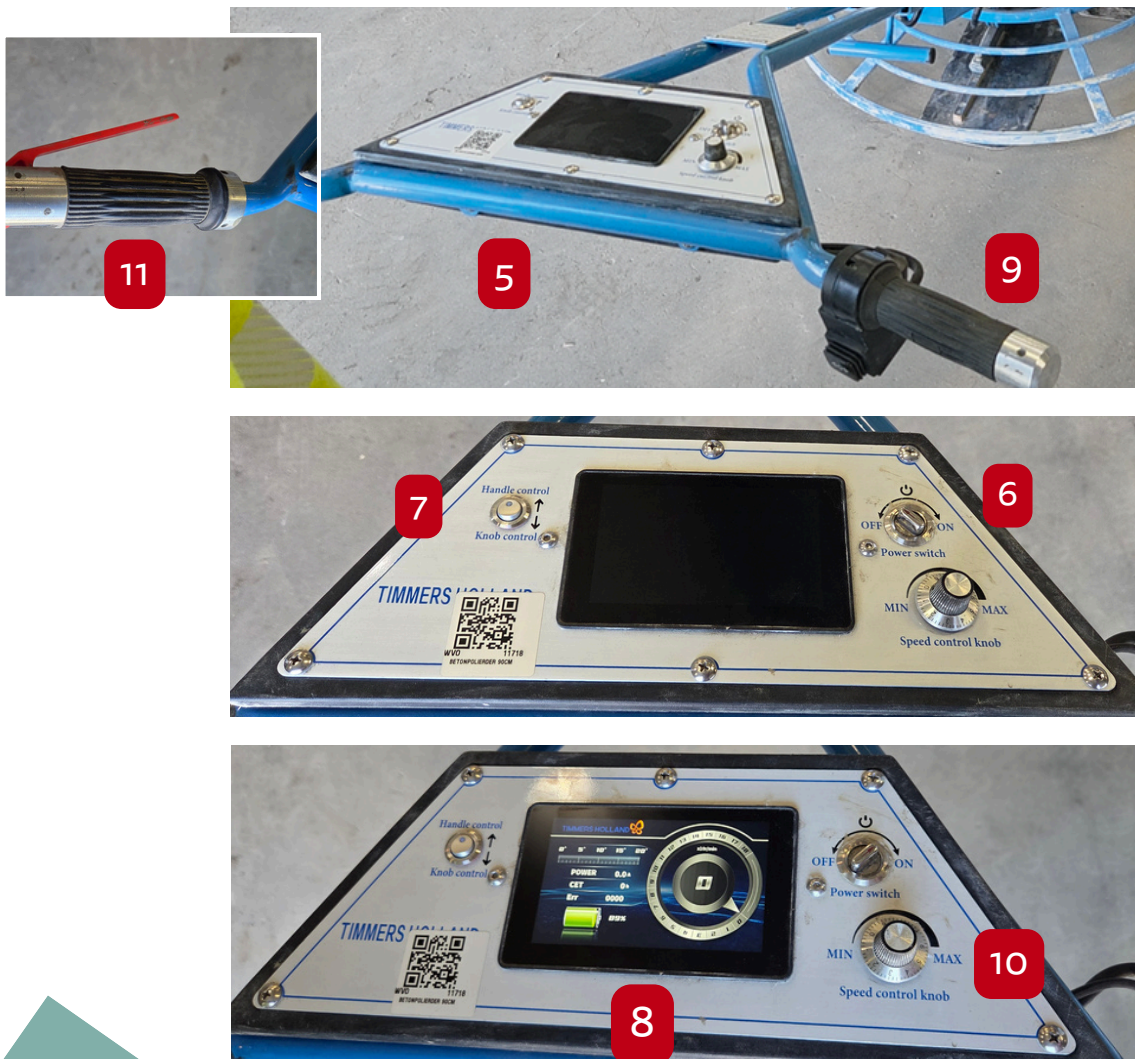

## 2

### Utilisation de l'interrupteur des pales de polissage

1. Placez-vous derrière le panneau de commande (5).
2. Saisissez les deux poignées.
3. Sous la poignée droite se trouve un interrupteur (12) permettant d'ajuster l'angle des pales: plus horizontal ou plus vertical.
4. Appuyez dans la direction souhaitée pour positionner les pales, sans démarrer la machine.


Commencez avec des pales relativement horizontales (13). À mesure que le béton durcit et devient plus uniforme, les pales sont placées plus verticalement.



### 3

## Arrêt de la machine

1. Relâchez les poignées ou le Knob control (10).
2. Tournez l'interrupteur de contact sur 'OFF' (6).
3. Ouvrez le capot bleu à l'aide des poignées des deux côtés (2).
4. Coupez le disjoncteur (levier rouge) (4) vers le haut.
5. Refermez le capot (2).

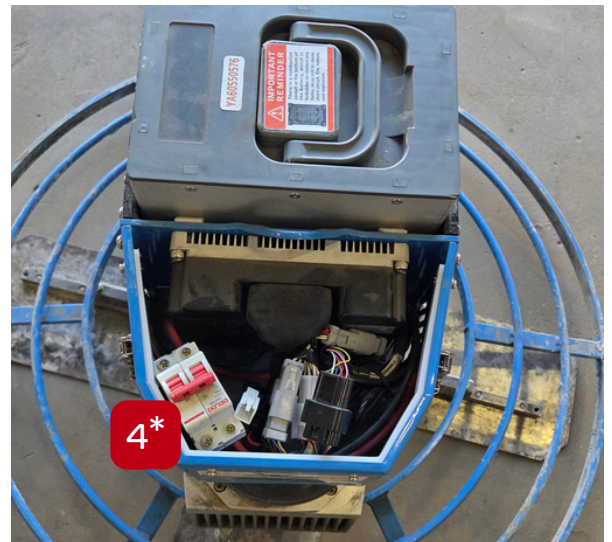

\*sur cette image, l'interrupteur est enclenché.

## Chargement de la batterie

1. Assurez-vous que l'interrupteur est sur 'OFF'.
2. Ouvrez le capot bleu.
3. Retirez la batterie.
4. Laissez la batterie reposer 5 minutes avant de la charger.
5. Placez correctement la batterie sur le chargeur (14). Un côté long (15) comporte une encoche qui s'adapte au bloc en plastique blanc.
6. Branchez le chargeur à la prise.
7. Le chargeur doit clignoter en rouge (16), signe qu'il charge.
8. Si le chargeur clignote en vert, la batterie ne charge pas. Retirez-la, laissez-la reposer 2 minutes et recommencez à partir de l'étape 5.

**IMPORTANT : Ne pas inverser les étapes 5 et 6 !**

**Une batterie inutilisée longtemps peut être en mode veille.**

**Répétez la procédure plusieurs fois si nécessaire.**

