

Hydrostatische tractor

New Holland Boomer 40



1

Controle voor het starten

- Handgas staat op stationair toerental
- Machine staat op de grond en lift bediening staat volledig beneden

2

Opstarten van de tractor

- Belangrijkste punten **voor** het starten
 - Groepen in neutraal plaatsen
 - Handrem is opgetrokken
 - Batterijcontact aanzetten (als het contact onderbroken was)
 - Goede positie aannemen op de bestuurderszetel (zetelcontact actief)
- Belangrijke punten **tijdens** het starten
 - Rempedaal volledig indrukken
 - Eerst contact aanzetten zonder starten
 - Wachten op de wijzers op het dashboard (wijzers gaan volledig omhoog en terug naar beneden)
 - Wachten tot de voorgloei gedaan is
 - Contactsleutel doordraaien om de motor te starten

Rijden met de tractor

Handrem niet vergeten afzetten.

- **Groepen** - telkens te bedienen tijdens stilstand
 - Kies een groep versnellingen
 - Groep L = traag werken met een machine
 - Groep M = snel werken met een machine / traag rijden & manoeuvreren
 - Groep H = snel rijden (dient niet om te werken met een machine)
- **Linked pedal (EZ speed)**
 - Druk de knop voor linked pedal in tijdens stilstand
 - Het motorregime zal automatisch aangepast worden aan het bedienen van de hydrostatische pedalen. **Niet gebruiken tijdens werkzaamheden met machines!**
- **Cruise Control**
 - Kan pas als het gaspedaal (voorwaarts) is ingedrukt geactiveerd worden
- **Differentieel slot & vierwiel aandrijving**
 - Enkel in lage groep inschakelen en steeds rechtdoor rijden

De machine bedienen

Controleer altijd of de machine vrij is en niet onder belasting gestart wordt.

- **Aftakas bediening**

- Zorg dat de aftakas horizontaal tussen tractor en machine staat
- Laag of stationair motortoerental
- Schakel de knop voor de aftakas in
- Verhoog het motortoerental in stappen naar het gewenste niveau
- Laat de maaier tot op de grond zakken

- **Auto PTO (Aftakas bescherming)**

- Schakel deze knop in om tijdens het werken met machines de aftakas te beschermen
- Men kan de aftakas dan in en uitschakelen door middel van de lift op te heffen of te laten dalen

- **Opgeslagen motortoerental**

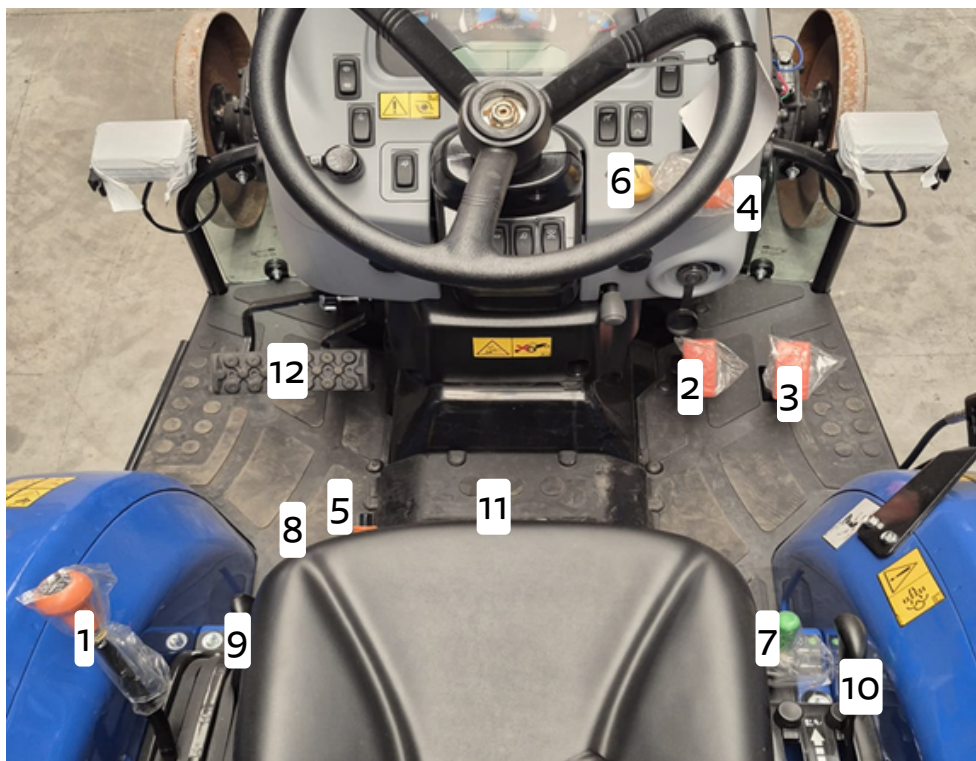
- Schakel de knop in om een motortoerental in te stellen
- Verhoog het gewenste toerental door middel van de knop ernaast omhoog of omlaag te drukken
- Houd de knop ingedrukt om het motortoerental op te slaan (zichtbaar op dashboard)
- Druk de knop in om het opgeslagen toerental te kiezen en aan te houden

Dashboard knoppen



Overzicht van de knoppen van links naar rechts

1. Draaiknop met verlichting en pinkers
2. Knop Zwaailamp
3. Knop Regeneratie (om manueel te starten of manueel te onderbreken)
4. Knop Zetelcontact aftakas (enkel te gebruiken met een houthakselaar)
5. Knop Cruise control
6. Knop Opgeslagen motortoerental activeren – bevestigen
7. Knop Opgeslagen motortoerental verhogen en verlagen
8. Aftakas draaiknop
9. Knop Linked pedal
10. Gashendel

**Oranje kleur**

- 1. Groepen
- 2. Pedaal voorwaarts
- 3. Pedaal achterwaarts
- 4. Handgas
- 5. Handrem

Gele kleur

- 6. Knop Aftakas

Blauwe en groene kleur

- 7. Hydraulische ventielen

Zwarte kleur

- 8. Pedaal differentieel slot
- 9. Hendel 4 wiel aandrijving
- 10. Hendel hoogte regeling
- 11. Draaidop daalsnelheid lift
- 12. Rempedaal (dubbele pedaal)