

Tractor met klepelmaaier en opvangbak

Enkel voor professionals



1

Controle voor het starten

- Handgas staat op stationair toerental
- Machine staat op de grond en lift bediening staat volledig beneden

2

Opstarten van de tractor

- Belangrijkste punten **voor** het starten
 - Versnelling groepen, synchroshuttle allemaal in neutrale plaatsen
 - Handrem opgetrokken
 - Batterijcontact aanzetten (als het contact onderbroken was)
 - Goede positie aannemen op de bestuurderszetel (zetelcontact actief)
- Belangrijke punten **tijdens** het starten
 - Koppelingspedaal + rempedaal volledig indrukken
 - Eerst contact aanzetten zonder starten
 - Wachten op de wijzers op het dashboard (wijzers gaan volledig omhoog en terug naar beneden)
 - Wachten tot de voorgloei gedaan is
 - Contactsleutel doordraaien om de motor te starten

Rijden met de tractor

Handrem niet vergeten afzetten.

Bij het schakelen moet men steeds het koppelingspedaal volledig indrukken.

- **Synchroshuttle** - enkel te bedienen tijdens stilstand
 - Kies voor vooruit of achteruit rijden
- **Kruipversnelling** - telkens te bedienen tijdens stilstand + versnellingen in neutraal
 - Schakel kruip in voor extra trage versnelling in de 1e en 2e groepen
- **Groepen** - telkens te bedienen tijdens stilstand + versnellingen in neutraal
 - Kies een groep versnellingen
 - Groep I = traag werken met een machine
 - Groep II = snel werken met een machine / traag rijden & manoeuvreren
 - Groep III = snel rijden (dient niet om te werken met een machine)
- **Versnellingen** - te bedienen tijdens het rijden
 - Kies een versnelling binnen de gekozen groep
 - Tijdens het rijden mag er van versnelling gewisseld worden
- **Gaspedaal**
 - Druk het gaspedaal in om de gewenste rijsnelheid te behalen
- **Differentieel slot & vierwiel aandrijving**
 - Enkel in lage groep inschakelen en steeds rechtdoor rijden

De machine bedienen

Controleer altijd of de machine leeg is en niet onder belasting gestart wordt.

- **Aftakas bediening**

- Zorg dat de aftakas horizontaal tussen tractor en machine staat
- Laag of stationair motortoerental
- Breng de hendel voor aftakas naar boven
- Verhoog het motortoerental in stappen naar het gewest niveau
- Laat de maaier tot op de grond zakken

- **Hydraulisch lossen**

- Bedien het hydraulische ventiel om de maaier te legen
- Bedien het hydraulische ventiel om de opvangbak naar boven te brengen



5 Technische specificaties

Wat	Gegeven
Werkbreedte	160 cm
Vermogen (indicatief)	40 pk
Vermogen	30 kW
Klepels (aantal stuks)	48
Standaardklepel	Gebogen klepelmes
Gearbox (t/min)	540
Frontwielen	Ja
Verticuteren	Ja
Opvangcapaciteit	1500 l
Afmetingen (l x b x h)	181 x 171 x 160 cm
Gewicht	640 kg

Technische specificaties


- Tractor is uitgerust met gebogen klepels. Ideaal voor gras en dikkere begroeiing



- Deze tractor is niet gemaakt voor struiken of bomen te klepelen
- Door de hoogkipfunctie is er de mogelijkheid om te lossen in een container of aanhangwagen
- In het voorjaar is er een periode dat hij voorzien zal worden van verticuteermessen. Midden maart tot midden mei, afhankelijk van het weer
- In het najaar midden september-midden oktober. Voor de rest van het jaar zal hij op klepels gezet worden
- De voorbanden van de tractor zijn opgevuld zodat we samen met de frontgewichten iets meer gewicht hebben
- Op de tractor zijn de garden pro banden voorzien (dit zijn banden die in de tuin kunnen gebruikt worden). Dus een redelijk plat profiel maar toch voldoende kracht hebben wanneer ze gebruikt worden in iets nattere omstandigheden.
- Ideale toeren van de aftakas is 540 rpm
- Maaihoogte is instelbaar van 3 tot 8 cm

Technische specificaties

- De voorwaartse snelheid bij het werken moet liggen tussen: maximaal 2 tot 3 km/u voor hoog en dik gras, op oneffen terrein en bij het verticuteren. Voor het maaien van laag gras, maaien op effen terreinen is de maximale snelheid 4 tot 5 km/u.
- Bij het regelen van de maaihoogte van de achterste rol, vergewis je ervan dat de getallen die door de pijl (D) aan beide kanten van de machines aangeduid worden, dezelfde zijn.
- Het instellen van de maaihoogte gebeurt door eerst de achterste zwenkwielen af te stellen; dit gebeurt door de afstandhouders weg te nemen (zie fig. 10); tevens dient men de hoogte van de rol af te stellen.

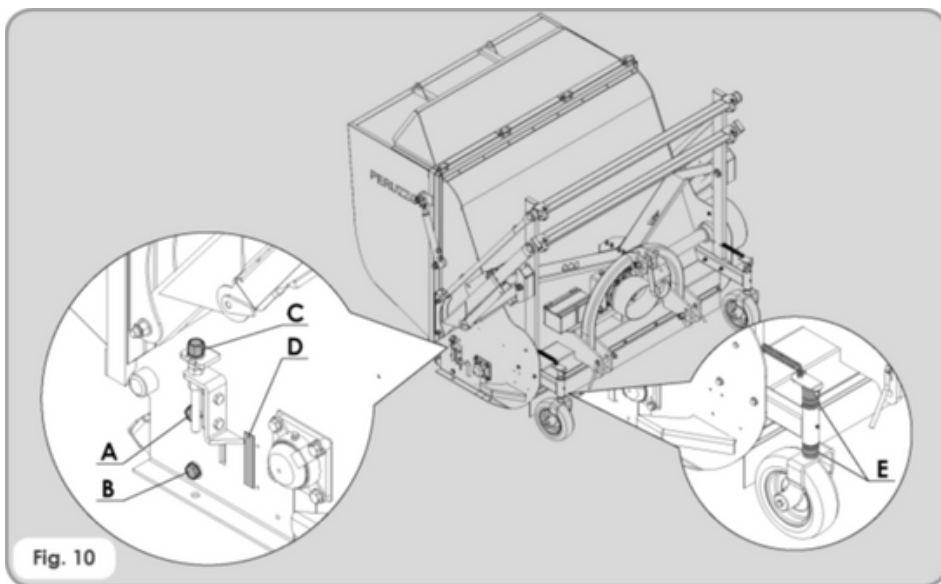

- Om de hoogte van de rol aan te passen, draai de bouten (A) en (B) los en draai de bout (C) totdat de juiste hoogte verkregen wordt. Wanneer de gewenste hoogte bereikt wordt, draai de bouten (A) and (B) weer vast.