



Houthakselaar op rupsen

0 tot 28cm


1 Opstarten van de hakselaar

- Start de motor met de sleutel en respecteer de voorgloefase.

2 Verplaatsen van de hakselaar

Ontgrendel de noodstopknop op de afstandsbediening.

- Schakel de afstandsbediening in
- **Druk op F3** op de bedieningscontrole van de hakselaar om het motortoerental licht te verhogen.
- Verplaats de hakselaar voorzichtig met behulp van **de twee hendels op de afstandsbediening**.
- Zodra de machine in positie staat, **druk op de noodstopknop** van de afstandsbediening om deze uit te schakelen.

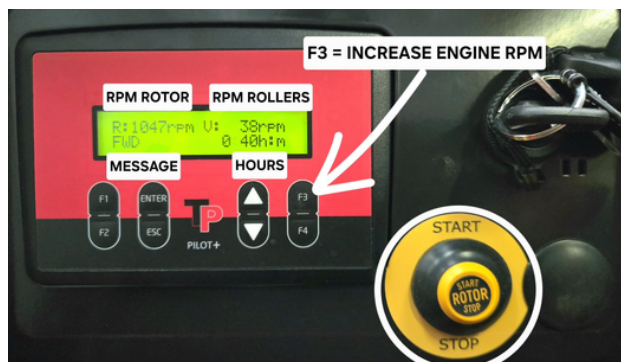

3

Uitklappen van de uitwerpbuis

- Ontgrendel de vergrendeling aan de basis van de uitwerpbuis.
- Stel de uitwerpbuis in op werkstand met de elektrische schakelaar.



4

Inschakelen van de rotor

- Druk stevig op de **gele START/STOP**-knop.
- Wacht tot het motortoerental stijgt en de rotor start.
- Druk op de knop links en/of rechts van de invoertrechter om de invoerrollen te activeren.
- Om de draairichting van de invoerrollen om te keren, de knop ingedrukt houden.



5

Uitschakelen van de rotor


- Druk stevig op de **gele START/STOP**-knop.
- Wacht tot de rotor volledig tot stilstand komt.



6

Inklappen van de uitwerpbuis

- Stel de uitwerpbuis in op transportstand tot de vergrendeling hoorbaar klikt.

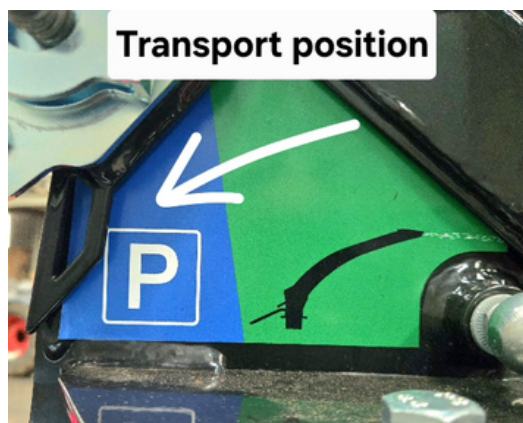

Veelvoorkomende problemen

- **De invoerrollen werken niet**

Controleer of de vier noodstopknoppen (twee boven en twee aan de zijkanten van de trechter) van de machine ontgrendeld zijn (¼ slag naar rechts) en of de noodstop van de afstandsbediening correct is ingeschakeld (ingedrukt).



Als een veiligheid is geactiveerd (veiligheidsbeugel van de invoertrechter of noodstop), druk twee keer op de knop van de invoertrechter om de invoerrollen opnieuw naar de rotor te laten draaien.



Let op: steentjes of andere niet houtachtige materialen mogen zeker niet in de hakselaar gestoken worden!

Indien assistentie nodig is, noteer de waarden die op het scherm worden weergegeven voordat u een technicus contacteert.